


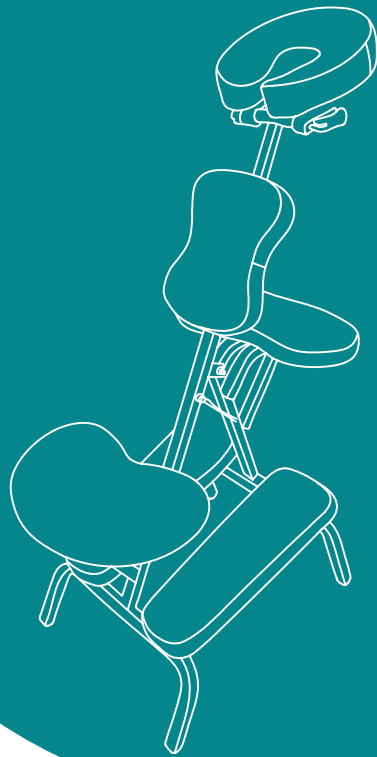

МАССАЖНЫЙ
СТУЛ

LUGANO

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

bodo

Уважаемый покупатель!

Благодарим за покупку массажного стула Lugano. Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство пользователя перед применением, чтобы понимать все его функции. Сохраните и запомните эти инструкции.

Примечание: технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

Утилизация продукта


Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами! Утилизация мебели должна осуществляться в соответствии с правилами, установленными для данного типа отходов и утилизированы в отдельном контейнере для крупногабаритного мусора согласно экологическим нормам и правилам вашего региона. За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

Условия хранения и транспортирования

Массажный стул хранят в упаковке производителя в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей.

Условия хранения: в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 75%.

Транспортировка осуществляется в транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

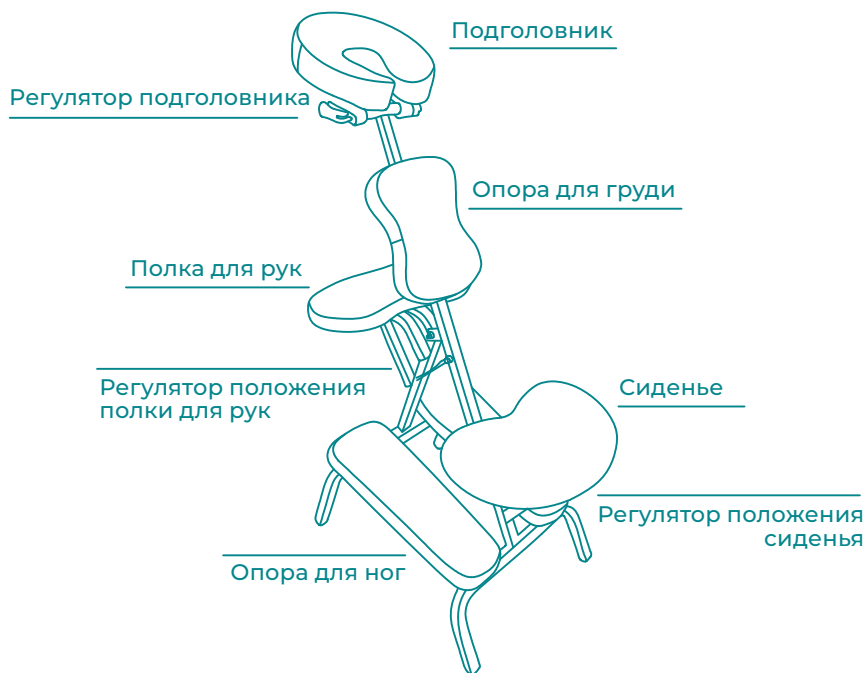

Пластиковый
каркас
подголовника



Подушка
подголовника



Основная часть
массажного стула

Требования техники безопасности

Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы убедиться в правильности установки и эксплуатации массажного стула. Строго следуйте всем указаниям, во избежание травм и увечий:

- ✓ Не вставляйте на массажный стул, не используйте его как подставку под тяжелые вещи или стремянку. Используйте его только как массажный стул.
- ✓ Только один человек может использовать массажный стул одновременно, не пытайтесь расположиться на нем вдвоем.
- ✓ Вес пользователя не должен превышать 180 кг.
- ✓ Не используйте массажный стул пока не убедитесь, что все болты, винты и ручки надежно затянуты и закреплены.
- ✓ Проверяйте состояние всех болтов, винтов и ручек каждые 90 дней. Затяните их, если они разболтались.
- ✓ Некоторые части стула достаточно тяжелые или имеют острые края, пожалуйста, производите сборку и установку массажного стула осторожно, не пораньте себя или окружающих.

- ✓ Если какая-то часть массажного стула пропала, сломалась, повредилась или износилась, пожалуйста, прекратите использование стула и обратитесь в сервис-центр компании-дилера за помощью. Не используйте стул пока не будет произведен ремонт или замена детали.
- ✓ При обнаружении неисправности, повреждений или потери детали массажного стула, не пытайтесь самостоятельно это исправить, не вмешивайтесь в конструкцию стула — это может послужить причиной отказа в гарантийном обслуживании. Дождитесь квалифицированной помощи сервисной службы компании.

Уход и хранение

Храните стул в сухом, чистом помещении. Держите стул подальше от источников тепла и избегайте длительного попадания прямых солнечных лучей. Избегайте контактов стула с острыми предметами.

При чистке используйте слабый раствор мягкого моющего средства и чистую ткань х/б. Хорошо отжимайте ткань от воды, прежде чем протирать стул.


Не стоит сушить стул с помощью фена или тепловентилятора.

Сборка и регулировка стула

Шаг 1

Установка и регулировка полки для рук


Достаньте основной каркас стула из коробки, разложите ножки и поднимите центральную опору. Приподнимите полку для рук и установите опору на один из зубчиков. Путем перемещения опоры по зубчикам вы можете отрегулировать угол наклона и высоту полки для рук.

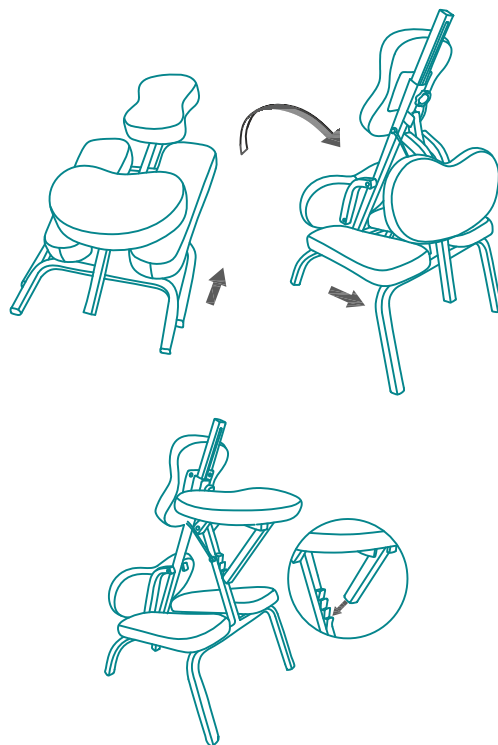

Шаг 2

Установка и регулировка сиденья


Приподнимите сиденье и установите опору на один из зубчиков. Путем перемещения опоры по зубчикам вы можете отрегулировать угол наклона и высоту сиденья.

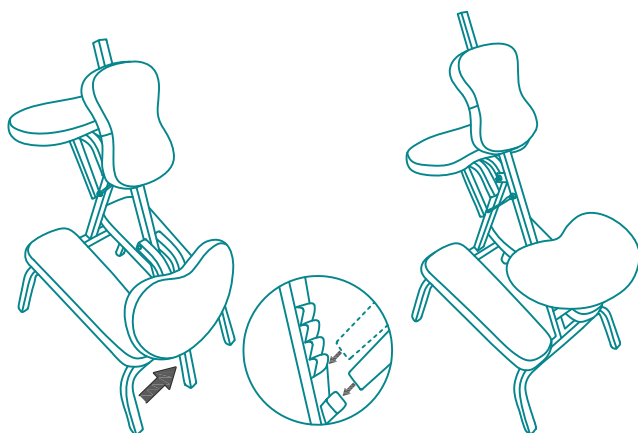

Шаг 3

Установка каркаса подголовника и регулировка высоты опоры для груди

Вставьте держатель подголовника в основной стержень каркаса стула. Раскрутите гайку, которая фиксирует опору для груди. Настройте нужную высоту опоры для груди и высоту подголовника, затем плотно затяните гайку.

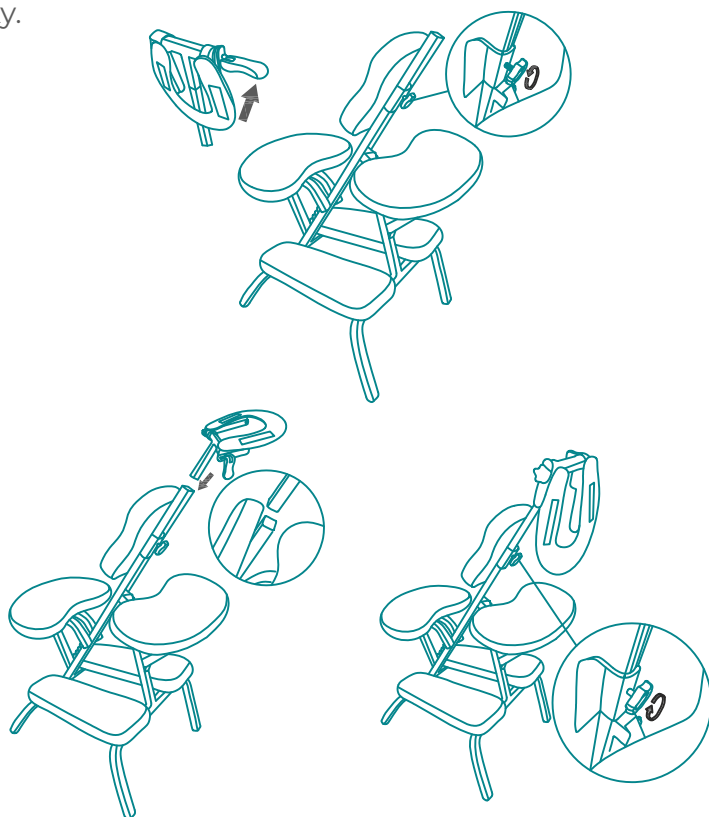

Шаг 4

Регулировка положения подголовника


Отогните ручку фиксации подголовника, так чтобы она была в горизонтальном положении и выставьте нужный угол наклона. Затем загните ручку, как показано на рисунке, чтобы зафиксировать нужное положение.



Шаг 5

Установка подушки подголовника

Зафиксируйте подушку подголовника на каркасе с помощью липучек. Ваш стул готов к использованию.

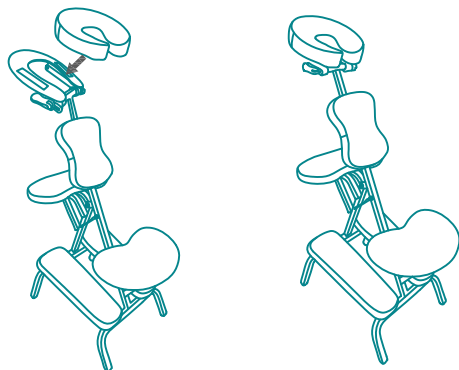

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного стула «Bodo» уполномоченным дилером в течение 1 года со дня продажи изделия. Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающими факт совершения покупки.

Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии.

Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки стула и наполнителя обивки.

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя массажного стула и прекращается при смене владельца.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажный стул на новый, адекватный по стоимости неисправному массажному стулу на дату приобретения.

Гарантия распространяется на массажный стул при соблюдении правил эксплуатации. Любые попытки изменить или разобрать конструкцию, приведут к снятию продукта с гарантии.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не уполномоченным сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____

Наименование товара: _____

Компания-продавец: _____

Телефон: _____

ФИО клиента: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен. Претензий не имею.

_____/_____

(подпись)

(расшифровка)